Teknik Föy
0532 288 08 77 · 0546 650 06 11
Teknik destek: 0546 650 06 11

M800

Nem Canavarı. 2025 yeni sistem, otomatik devirli radyal fanlar, uzun odalar için.



800 L
24 saatte nem alma kapasitesi

8 HP / 6 kW
Kompresör gücü

100.000 BTU/h
Isıtma kapasitesi


6 × 10 m
Önerilen oda ölçüsü

300 kg
Ağırlık

TEKNIK ÖZELLIKLER

Nem alma kapasitesi	24 saatte 800 litre
Kompresör gücü	8 HP / 6 kW
Isıtma kapasitesi	100.000 BTU/h
Çekilen akım	16 A
Besleme	380 V / 3 faz / 50 Hz
Ağırlık	300 kg
Makine ölçüsü	148 × 70 × 98 cm (Y × G × D)
Soğutucu gaz	R-407C
Kompresör tipi	Scroll
Defrost	Otomatik
Maks. ısıtma	45 °C
Çalışma sıcaklığı	5 – 50 °C
Nem aralığı	%0 – %99
Ses seviyesi	72 – 79 dB
Filtre	Yıkanabilir kaset toz filtresi

HALI KURUTMA ODASI YERLEŞIMI

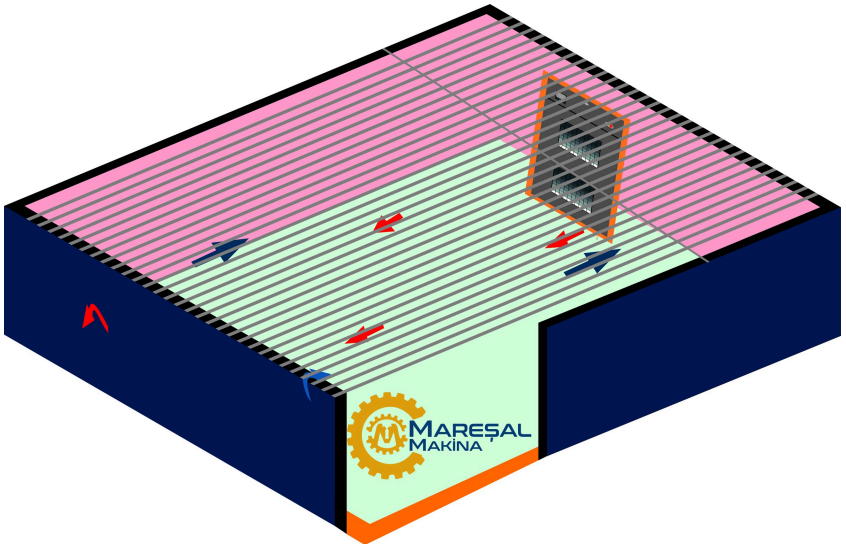

6 m Oda eni	**10 m** / 13 m Oda boyu (uzun oda: 13 m)	**2,20 m** Tavan yüksekliği	**13 cm** Demir askı aralığı

Oda tamamen yalıtılmış ve hava almayacak şekilde kapalı olmalıdır. Oklar, makinenin oda içindeki hava sirkülasyonunu gösterir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- Scroll tip kompresör
- Yardımcı likit tankı
- Danfoss valf
- 4 yollu ayırıcı valf
- Alçak basınç müşürü
- Gaz filtresi (filtre kurutucu)
- Tam otomatik çalışma
- Otomatik defrost
- Otomatik devirli radyal fanlar
- Nem sensörü + zaman saati — neme ve zamana endeksli çalışma
- Komple korumalı elektrik panosu: faz koruma rölesi, motor koruma termiği, zaman röleleri, yardımcı kontaklar, koruma otomatı
- Arkada anti-bakteriyel çelik toz tutucu

KURULUM VE KULLANIM

1. Elektrik bağlantısını R-S-T-N fazlarına göre yapın.
2. Makineyi fişle kullanmayın. Oda dışına 32 A veya 40 A 3 gruplu sigorta takın, hattı oradan alın. Makineye 4×5 kablo çekilmelidir.
3. Çalıştırınca faz koruma rölesinde ON ve AUT ışıkları yanmalıdır. ON yanıp sönüyor ve AUT yanmıyorsa giriş hattında fazların yönünü değiştirin.
4. Makinenin arkasını duvara dayamayın; en az 40 cm boşluk bırakın.
5. Makineyi toz tutucu filtre olmadan çalıştırmayın, filtreyi düzenli temizleyin.
6. Arka kısımdaki radyatör peteklerini haftada bir temizleyin.
7. Kış aylarında makineyi oda +15 °C civarındayken başlatın.
8. Fabrika ayarlarını değiştirmeyin.
9. Elektrik ve mekanik aksama yalnızca yetkili servis müdahale eder.

Elektrik tesisatından ve taşımadan kaynaklanan sorunlar üretici sorumluluğunda değildir.